


Merkblatt zur Verlegung eines Leerrohres  
für die Erstellung des Wasser-Hausanschlusses

OHNE KELLER

LEERROHR

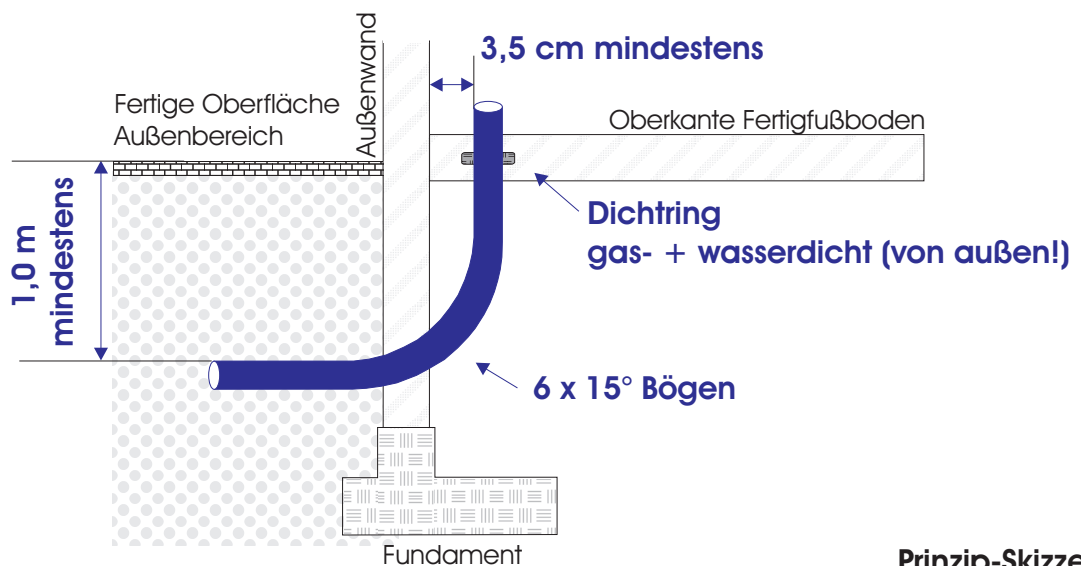

Prinzip-Skizze

Werden die Erdarbeiten durch den Kunden ausgeführt, beachten Sie bitte das  
"Merkblatt zur Erstellung eines Rohrgrabens für den Wasser-Hausanschluss"

- ➡ Das Leerrohr muss unmittelbar nach der Außenwand gerade nach oben geführt werden. Der Abstand zwischen Innenwand und Leerrohr muss **3,5** cm betragen!
- ➡ Empfehlung: Fertige Bauteile (Radonsicher) zur Einführung unseres Produktrohres Da 50 mm bzw. Da 63 mm.
- ➡ Es darf nur Leerrohr mit glatter Innenwand verwendet werden.
- ➡ Es muss ein langer Bogen mit 15°-Bogen hergestellt werden.
- ➡ Im Außenbereich muss eine Überdeckung von 1,0 m eingehalten werden.
- ➡ Durch das verlegte Leerrohr darf in jedem Fall nur die Wasserleitung verlegt werden.

**Wird das Leerrohr nicht entsprechend diesem Merkblatt verlegt,  
ist eine Installation der Wasser-Hausanschlussleitung nicht möglich.**